




产品使用说明书 >>




智能遥控

瓯宝安防科技股份有限公司


● 产品概况

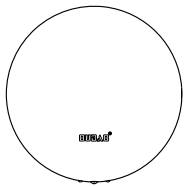

智能遥控



电源适配器




USB/电源线



红外接收头

Micro USB


右侧面



红色状态指示灯

蓝色WIFI指示灯

正面



复位键

配置键

背面


● 包装清单

名 称	数 量
主 机	1
电源适配器5V-2A	1
膨胀螺丝套	3
螺丝M4*20	3
说明书	1
服务卡	1

● 技术参数

输入电压：	DC 5V
输入电流：	2A
红外射频：	20khz-70khz
工作湿度：	≤80%RH
工作温度：	0-50℃
无线功耗：	≤1W
材 料：	专用红外投射材料高散热底座
控制方向：	全方位发射灯
安装孔距：	智能遥控固定孔中心距36mm

● 安装说明

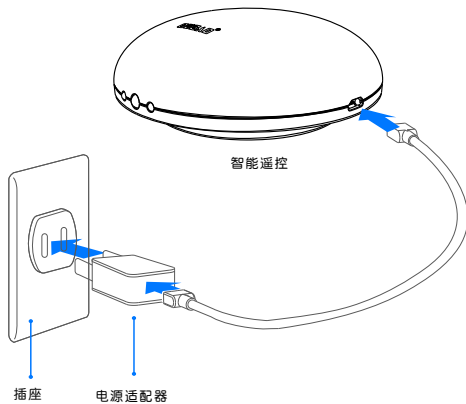

智能遥控安装示意图

● 设备配置

1 安装软件



扫描二维码，下载
安装APP软件



登录官网www.ob-home.com
点击下载安装APP软件。

2 注册用户

<

注 册



欢迎注册
瓯宝智能家居

用户名:

4-20个字母、数字组合

登陆密码:

4-20个字符、区分大小写

确认密码:

手机号:

请选择手机所在国家

请输入手机号码

获取验证码

验证码:


登录官网www.ob-home.com，点击右上角注册账户；
或打开app点击右上角注册。

3 用户登录



1. 进入手机APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”。
2. 登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”，主菜单即显示已配置的所有设备。

4 设备配置

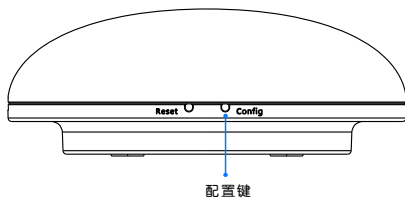

配置：按一下“配置键”，蓝色WIFI指示灯快速闪烁，设备进入配置状态。

5 添加设备



1. 进入手机APP，点击界面下的“设置”

2. 点击“添加设备”

5.1 网络配置



1. 输入所在区域的WIFI账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
2. 点击“搜索设备”。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置(以电视为例)



搜索设备成功后弹出“设备”框，上下滑动选择所要添加的设备，如选择“电视”，点击“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“电视”，点击“完成”，设备位置添加成功。（空调、风扇、机顶盒的添加方式与电视相同。）

5.3 位置信息



1. 返回“家居”控制界面，选择“电视”；
2. 所有此类“电视”子菜单内均可添加多个设备，添加完成后，在“电视”子菜单内正上方左右滑动，选择所需控制的设备，即可进行操控。

● 学习功能(以空调为例)

1 更新品牌信息



点击右下角“设置”按钮，然后点击“更新品牌信息”按钮，
等待APP下载并更新品牌信息

1.1 自动学习(品牌、型号可选)




滑动选择“办公室空调”后，点击“学习红外码”进入学习界面。

1.2 进入学习界面



在“下载”板块选择所添加设备对应的品牌、型号，点击下载按钮，服务器识别设备信息后，自动学习红外码。

1.3 手动学习（品牌、型号不可选或想要重新学习）

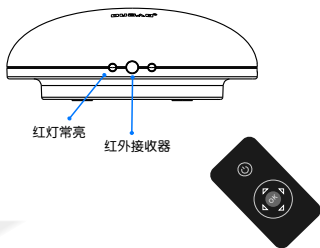

在“学习红外码界面”点击所要学习的功能按钮，智能遥控接收到学习码库的信号后，红色指示灯进入常亮状态；再将遥控器近距离对准智能遥控的红色指示灯并快速按下对应功能键，听到“嘀”的一声、红灯熄灭，同时“学习红外码”界面消失，则为学习红外码成功。（学习时间为5秒，若出现“网络延时，下载失败”，则为红外码学习失败，需重新学习。）

* 优先学习“打开、关闭”再学习其它功能，所有功能按键学习步骤相同。

● 更多设置

在APP主界面点击“设置”，进入管理平台，进行更多设置；也可进入www.ob-home.com 官网，登录账户进行更多设置。

1.1 模式设置

管理平台

管理中心 Language

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加模式

模式名称： 1-18个字符

设备开：

- ☐ 平移窗 ☐ 闭门器 ☐ 会议室窗帘 ☐ 水浸报警器
- ☐ 煤气报警器 ☐ 办公桌插头 ☐ 移动插座
- ☐ 国标插座 ☐ 零火开关 ☐ 会议室开关 ☐ 指纹锁
- ☐ 测试 ☐ 单火测试 ☐ 测试1 ☐ 日光灯测试
- ☐ 卷帘 ☐ 电视 ☐ 七彩灯 ☐ 机顶盒 ☐ 单火开关
- ☐ 红外探测 ☐ 美版插座 ☐ 会议室空调 ☐ 123

选择“添加模式”，用户自定义编辑好模式名称、勾选要控制的设备并选择设备状态后保存。

在APP“设置”界面“更新模式信息”后返回控制界面，点击左上角“个人中心”按钮，即可在“模式选择”中一键启用智能生活模式。

1.2 时间设置

←

管理平台

管理中心

Language

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加时间

时间名称：

1-18个字符

添加设备：

☐ 平移窗

☐ 闭门器

☐ 会议室窗帘

☐ 水浸报警器

☐ 煤气报警器

☐ 办公桌插头

☐ 移动插座

☐ 国标插座

☐ 零火开关

☐ 会议室开关

☐ 指纹锁

☐ 测试

☐ 单火测试

☐ 测试1

☐ 日光灯测试

☐ 卷帘

☐ 电视

☐ 七彩灯

☐ 机顶盒

☐ 单火开关

☐ 红外探测

☐ 美版插座

☐ 会议室空调

☐ 123

选择“添加时间”，用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关的设备、启用日期及时间点，并选择设备状态后保存，所选设备即可实现定时功能。

1.3 空调设置(仅用于场景模式和定时设置)



1. 选择“我的设备”，点击空调类设备如“会议室空调”进入“编辑”界面，设置空调“默认温度”如“模式：制冷25℃”后保存。
在APP“设置”界面点击“更新设备信息”。




2. 进入“管理平台”，可根据需要，分别在“我的模式”、“添加模式”、“我的时间”、“添加时间”中设定场景模式或定时功能，勾选“会议室空调”后并保存，在APP“设置”界面点击“更新模式信息”。

3. 当设定的场景模式或定时功能启用时，“会议室空调”的温度即为默认温度值：25℃。

● 常见问题解决

故障	可能原因	解决方案
学习或者设置成功后，控制端不能控制相应的家电设备	转发器与所要控制的家电之间有障碍	检查并移除障碍
	转发器放置的位置未对准家电	调整角度
	转发器与要控制的家电之间的距离过大	缩短与家电距离
按动射频按键，蓝色指示灯无反应，不能控制相应家电	未学习或者学习未成功	重新进行按键学习或下载学习码。部分未收录的遥控器需进行学习后才可以进行红外转发控制。
	电源故障	检查电源问题
	未实现控制端连接	请检查网络



瓯宝安防科技股份有限公司

邮编：323006

电话：0578-2199999

官网：www.ob-home.com

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号