




产品使用说明书 >>




智能插座（国标）

瓯宝安防科技股份有限公司

● 产品概况

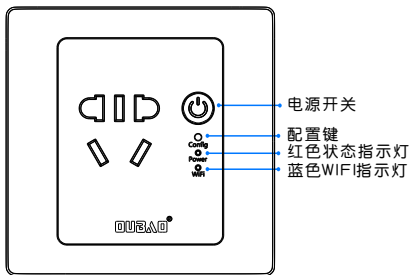

智能插座（国标）

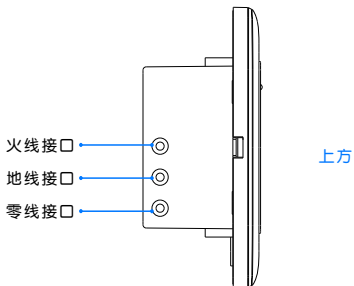


● 包装清单

名 称	数 量
主 机	1
M4*30机牙螺丝	2
说明书	1
服务卡	1

● 技术参数

输入电压：	AC220V 50/60Hz
输入电流：	10A
工作湿度：	≤70%RH
工作温度：	0-65℃
无线功耗：	≤1W
开关寿命：	≥50,000次

● 安装说明

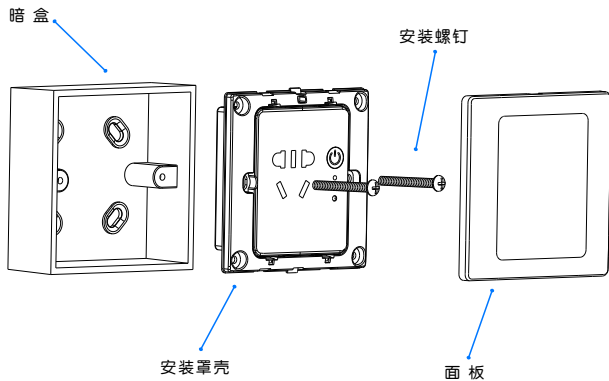

智能插座(国标)安装示意图

● 设备配置

1 安装软件



扫描二维码，下载
安装APP软件



登录官网www.ob-home.com
点击下载安装APP软件。

2 注册用户



< 注 册

 **欢迎注册**
瓯宝智能家居

用户名: 4-20个字母、数字组合

登陆密码: 4-20个字符、区分大小写

确认密码:

手机号:

请选择手机所在国家

请输入手机号码

获取验证码

验证码:


登录官网www.ob-home.com，点击右上角注册账户；
或打开app点击右下角注册。

3 用户登录



1. 进入手机APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”。
2. 登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”，主菜单即显示已配置的所有设备。

4 设备配置

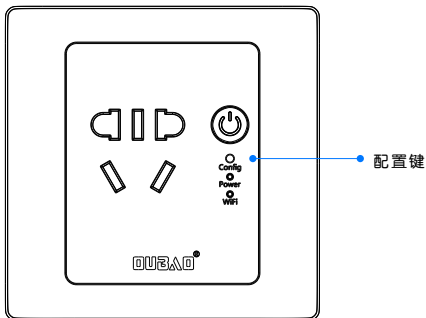

配置：按一下嵌入式“配置键”，蓝色WIFI指示灯快速闪烁，则设备进入配置状态。

升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

5 添加设备



1. 进入手机APP，点击界面下的“设置”

2. 点击“添加设备”

5.1 网络配置



1. 输入所在区域的WIFI账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
2. 点击“搜索设备”。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



搜索设备成功后，“设备”选择框自动跳转至“插座”，点击“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“插座一”，点击“完成”，设备位置添加成功。

5.3 位置信息



1. 返回“家居”控制界面，选择“插座”；
2. 所有此类“插座”子菜单内均可添加多个设备，添加完成后，在“插座”子菜单内正上方左右滑动，选择所需控制的设备，即可进行操控。

● 更多设置

在APP主界面点击“设置”，进入管理平台，进行更多设置；也可进入www.ob-home.com 官网，登录账户进行更多设置。

1.1 模式设置

The screenshot shows the 'Add Mode' (添加模式) screen in the management platform. The top bar is blue with a back arrow and the title '管理平台'. Below the bar is a navigation menu with '管理中心' (Management Center) and 'Language'. The main content area is divided into a grid of options: '我的成员' (My Members), '添加成员' (Add Member), '我的设备' (My Devices), '我的模式' (My Modes), '添加模式' (Add Mode - highlighted), '我的时间' (My Time), '添加时间' (Add Time), '我的资料' (My Profile), '修改密码' (Change Password), '用户管理' (User Management), and '退出管理' (Exit Management). Below the grid, the '添加模式' (Add Mode) section is expanded, showing a form to create a new mode. It includes a '模式名称' (Mode Name) field with a 1-18 character limit, and a '设备开' (Devices On) section with a list of devices to be controlled, each with a checkbox.

管理平台		
管理中心		Language
我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加模式

模式名称： 1-18个字符

设备开：

- ☐ 平移窗 ☐ 闭门器 ☐ 会议室窗帘 ☐ 水浸报警器
- ☐ 煤气报警器 ☐ 办公桌插头 ☐ 移动插座
- ☐ 国标插座 ☐ 零火开关 ☐ 会议室开关 ☐ 指纹锁
- ☐ 测试 ☐ 单火测试 ☐ 测试1 ☐ 日光灯测试
- ☐ 卷帘 ☐ 电视 ☐ 七彩灯 ☐ 机顶盒 ☐ 单火开关
- ☐ 红外探测 ☐ 美版插座 ☐ 会议室空调 ☐ 123

选择“添加模式”，用户自定义编辑好模式名称、勾选要控制的设备并选择设备状态后保存。

在APP“设置”界面“更新模式信息”后返回控制界面，点击左上角“个人中心”按钮，即可在“模式选择”中一键启用智能生活模式。

1.2 时间设置

←

管理平台

管理中心

Language

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加时间

时间名称：

1-18个字符

添加设备：

☐ 平移窗

☐ 闭门器

☐ 会议室窗帘

☐ 水浸报警器

☐ 煤气报警器

☐ 办公桌插头

☐ 移动插座

☐ 国标插座

☐ 零火开关

☐ 会议室开关

☐ 指纹锁

☐ 测试

☐ 单火测试

☐ 测试1

☐ 日光灯测试

☐ 卷帘

☐ 电视

☐ 七彩灯

☐ 机顶盒

☐ 单火开关

☐ 红外探测

☐ 美版插座


☐ 会议室空调

☐ 123

选择“添加时间”，用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关的设备、启用日期及时间点，并选择设备状态后保存，所选设备即可实现定时功能。

● 常见问题解决

现象	可能原因	排除方法
手机操作无反应	设备未连接服务器	检查插座指示灯状态是否为蓝灯闪烁
插座无供电	设备线路问题	切断电源，检查插座安装是否有问题



瓯宝安防科技股份有限公司

邮编：323006

电话：0578-2199999

官网：www.ob-home.com

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号