



### 智能遥控

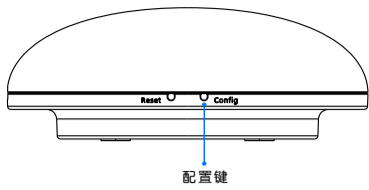


配置：按一下“配置键”，蓝色WIFI指示灯快速闪烁,设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 指纹锁控制器

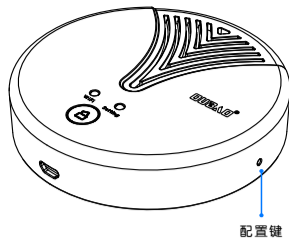


配置：按一下指纹锁控制器上的“配置”按钮，松开按键后蓝灯快闪，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 触摸开关

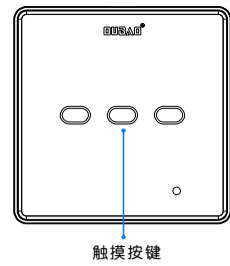


配置：按住触摸开关中间的触摸按键5秒以上，直至WIFI指示灯闪烁,即进入“配置”状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 智能窗帘

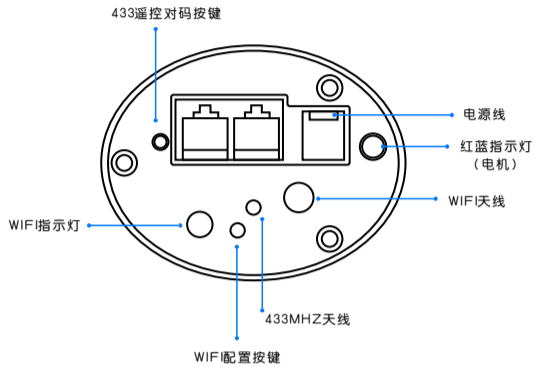


配置：按一下WIFI配置按键，WIFI指示灯快速闪烁，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 智能插座(国标)

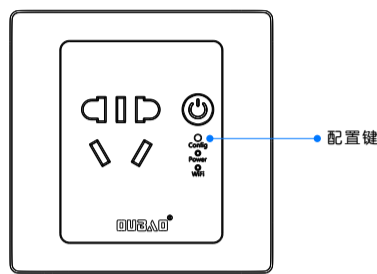


配置：按一下嵌入式“配置”按钮，松开按键后蓝灯快闪，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 智能插座(万能)

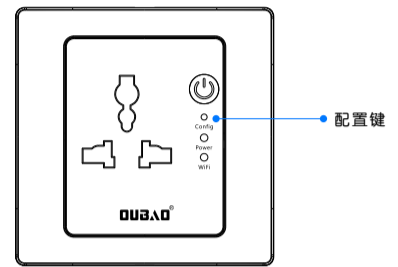


配置：按一下嵌入式“配置”按钮，松开按键后蓝灯快闪，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 电动平移窗

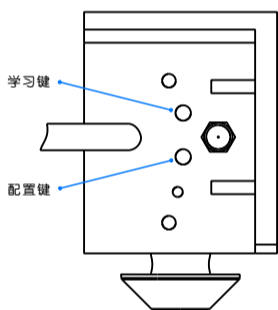


配置：按下配置键，松开按键后等待至蓝灯快闪，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 网络摄像头

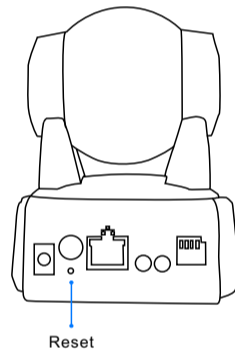


配置：长按“Reset”约15秒，松开按键，摄像头发出“嘀”的一声后，等待1至2分钟，云台自动上下左右旋转一周，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 水浸报警器

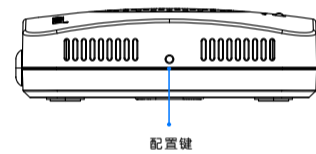


配置：用针按一下嵌入式“配置”按钮，松开按键后蓝灯快闪，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 煤气报警器

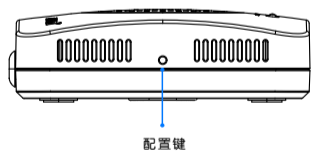


配置：用针按一下嵌入式“配置”按钮，松开按键后蓝灯快闪，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 闭门器

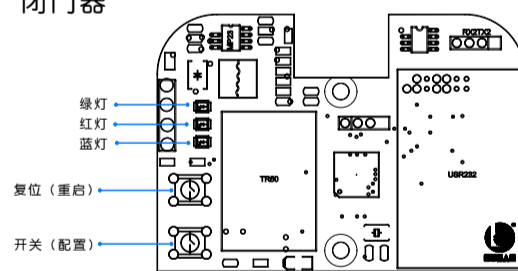


配置：打开闭门器罩壳，按一下“配置”按钮，松开按键后蓝灯快闪，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 七彩灯遥控

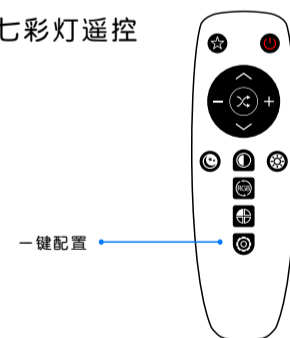

配置：对准七彩灯,长按遥控器上的“一键配置”按钮（约10秒）至七彩灯开始闪烁，松开按钮，则初始化完成。  
 升级：长按配置键10秒，自动升级。

### 智能卷帘开关

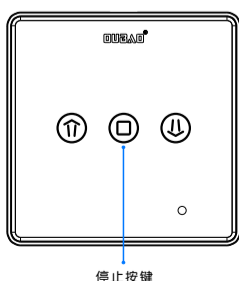

配置：长按中间停止按键5秒以上，直至蓝色WIFI指示灯闪烁,设备进入“配置”状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

### 红外人体探测器



配置：按一下“配置键”直至蓝色WIFI指示灯闪烁，松开按键，设备进入配置状态。  
 升级：长按“配置键”10秒，自动升级。